


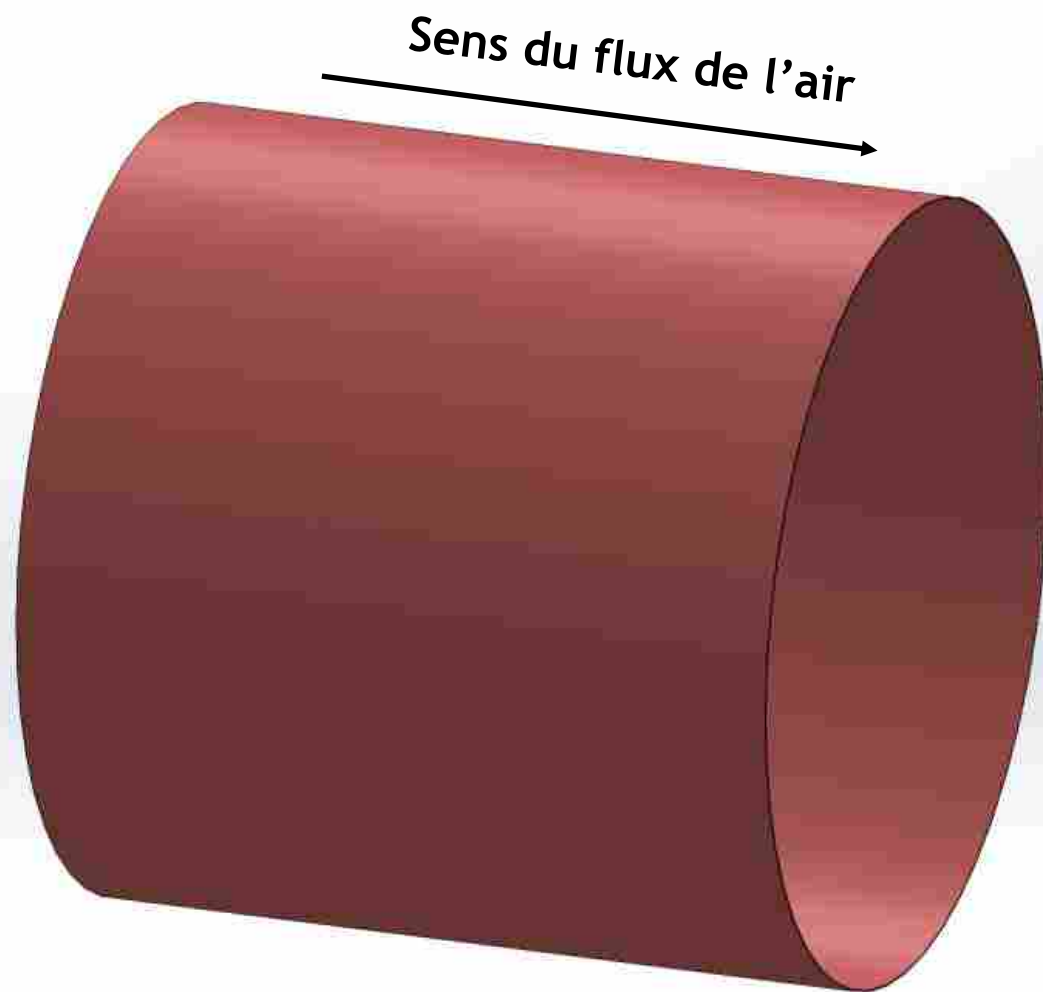


Embout de raccordement interne

Principe



-  Conduit venant de la CTA
-  Embout de raccordement interne
-  Gaine SIONAIR
-  Collier

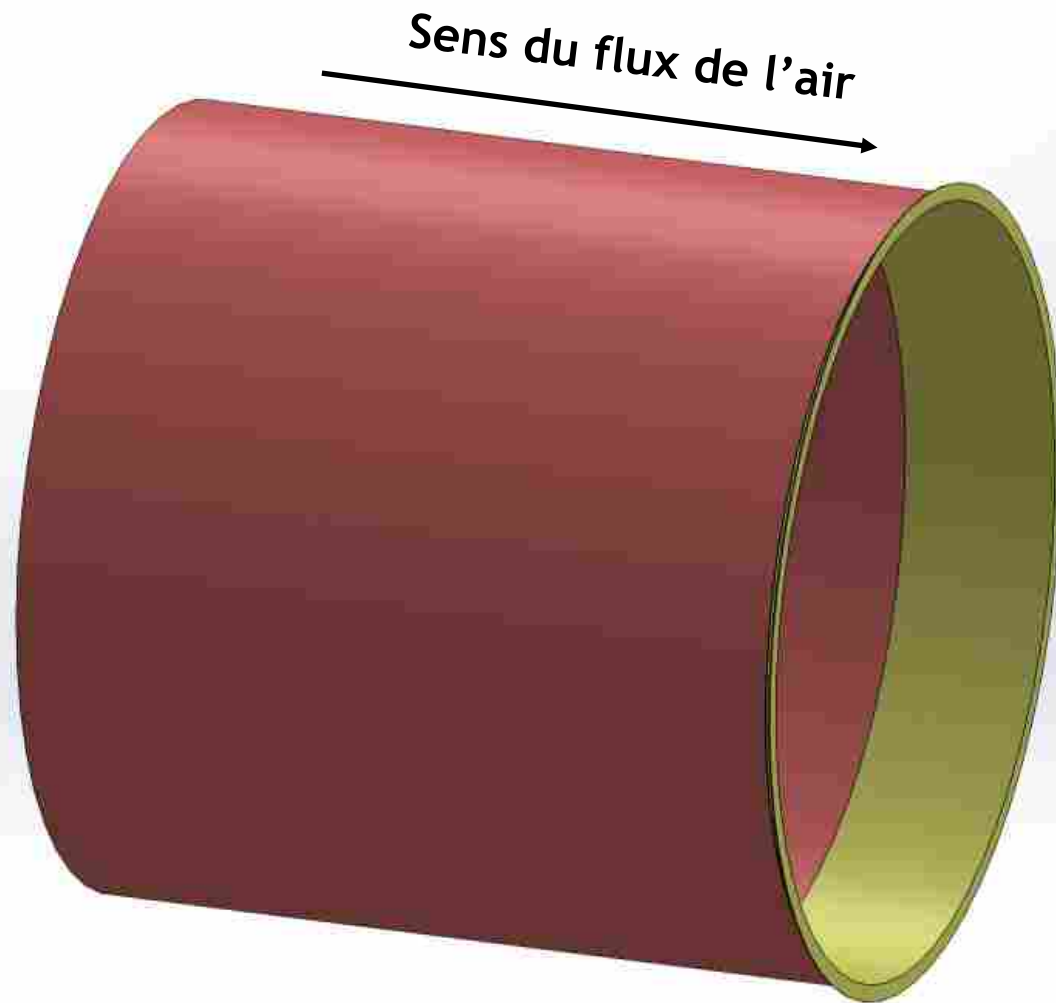


Insérer l'embout de raccordement dans le conduit provenant de la CTA.

Au besoin, parfaire l'étanchéité avec un cordon de silicone.

Une fois en place, fixer l'embout avec des vis auto perforantes (non fournies).


-  Conduit venant de la CTA
-  Embout de raccordement interne
-  Gaine SIONAIR
-  Collier

Positionner la gaine SIONAIR

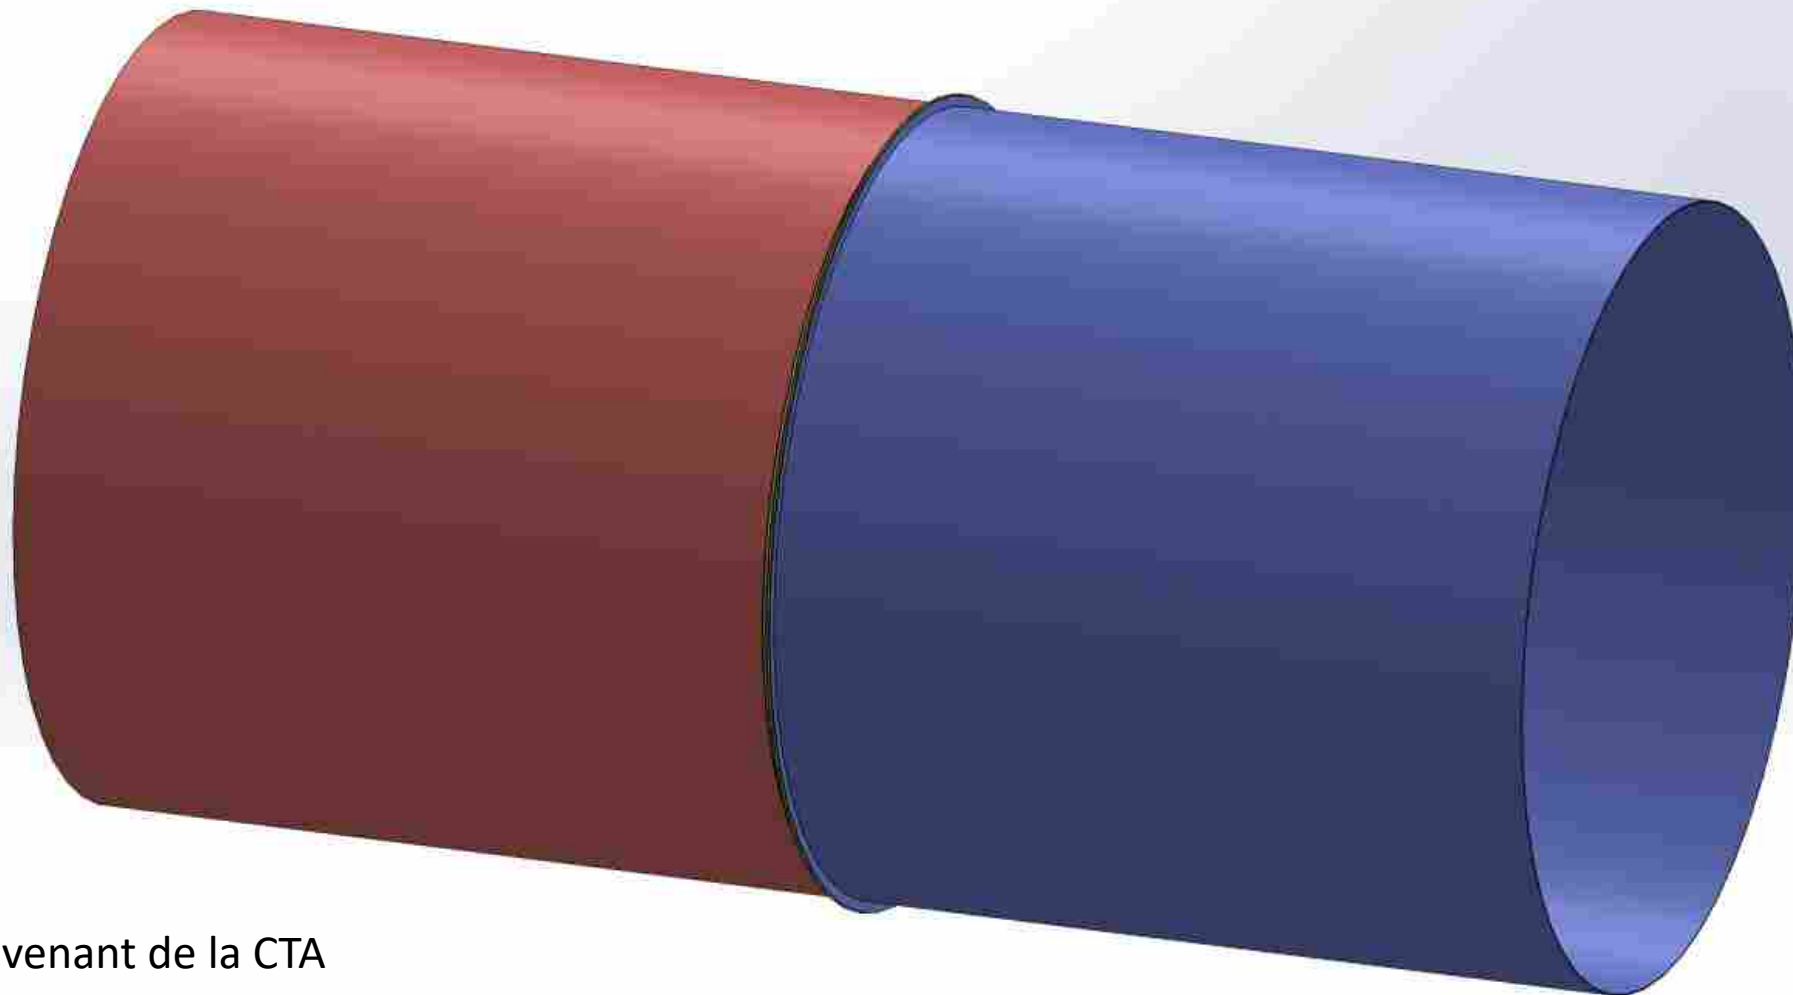

- Conduit venant de la CTA
- Embout de raccordement interne
- Gaine SIONAIR
- Collier


Verrouiller le montage grâce au collier de jonction (fourni)

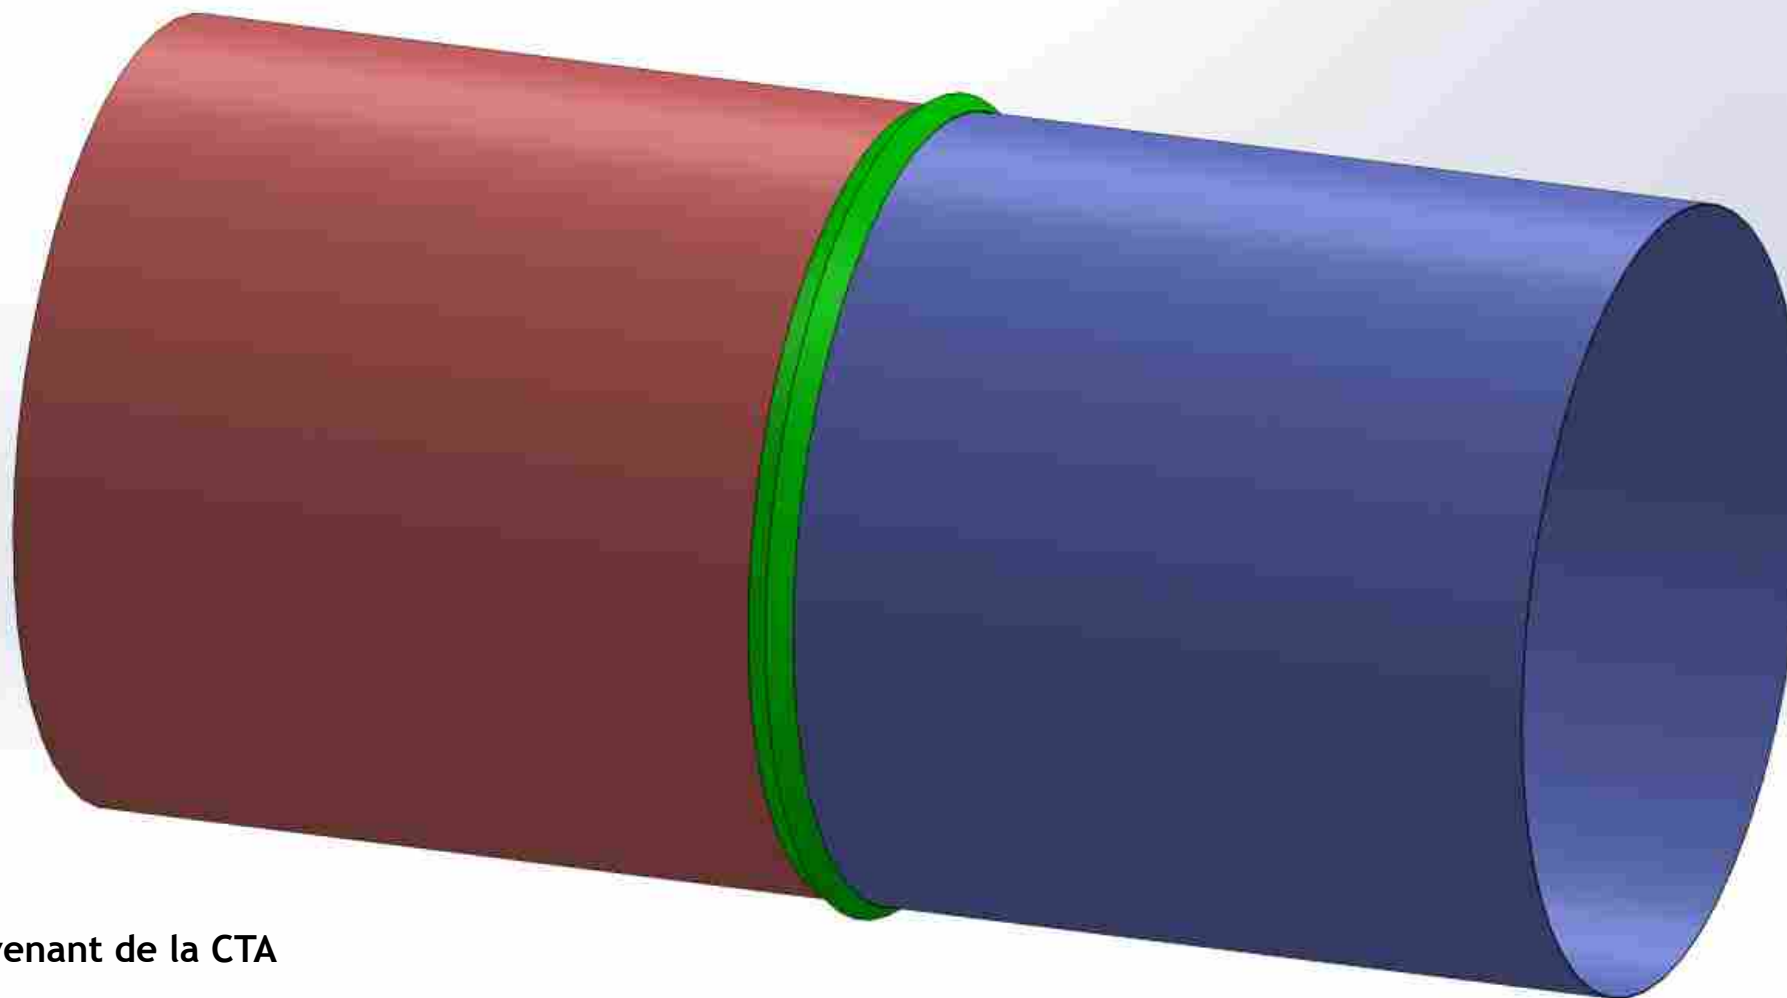

- Conduit venant de la CTA
- Embout de raccordement interne
- Gaine SIONAIR
- Collier

- Conduit venant de la CTA
- Embout de raccordement interne
- Gaine SIONAIR
- Collier

Montage final vue de face

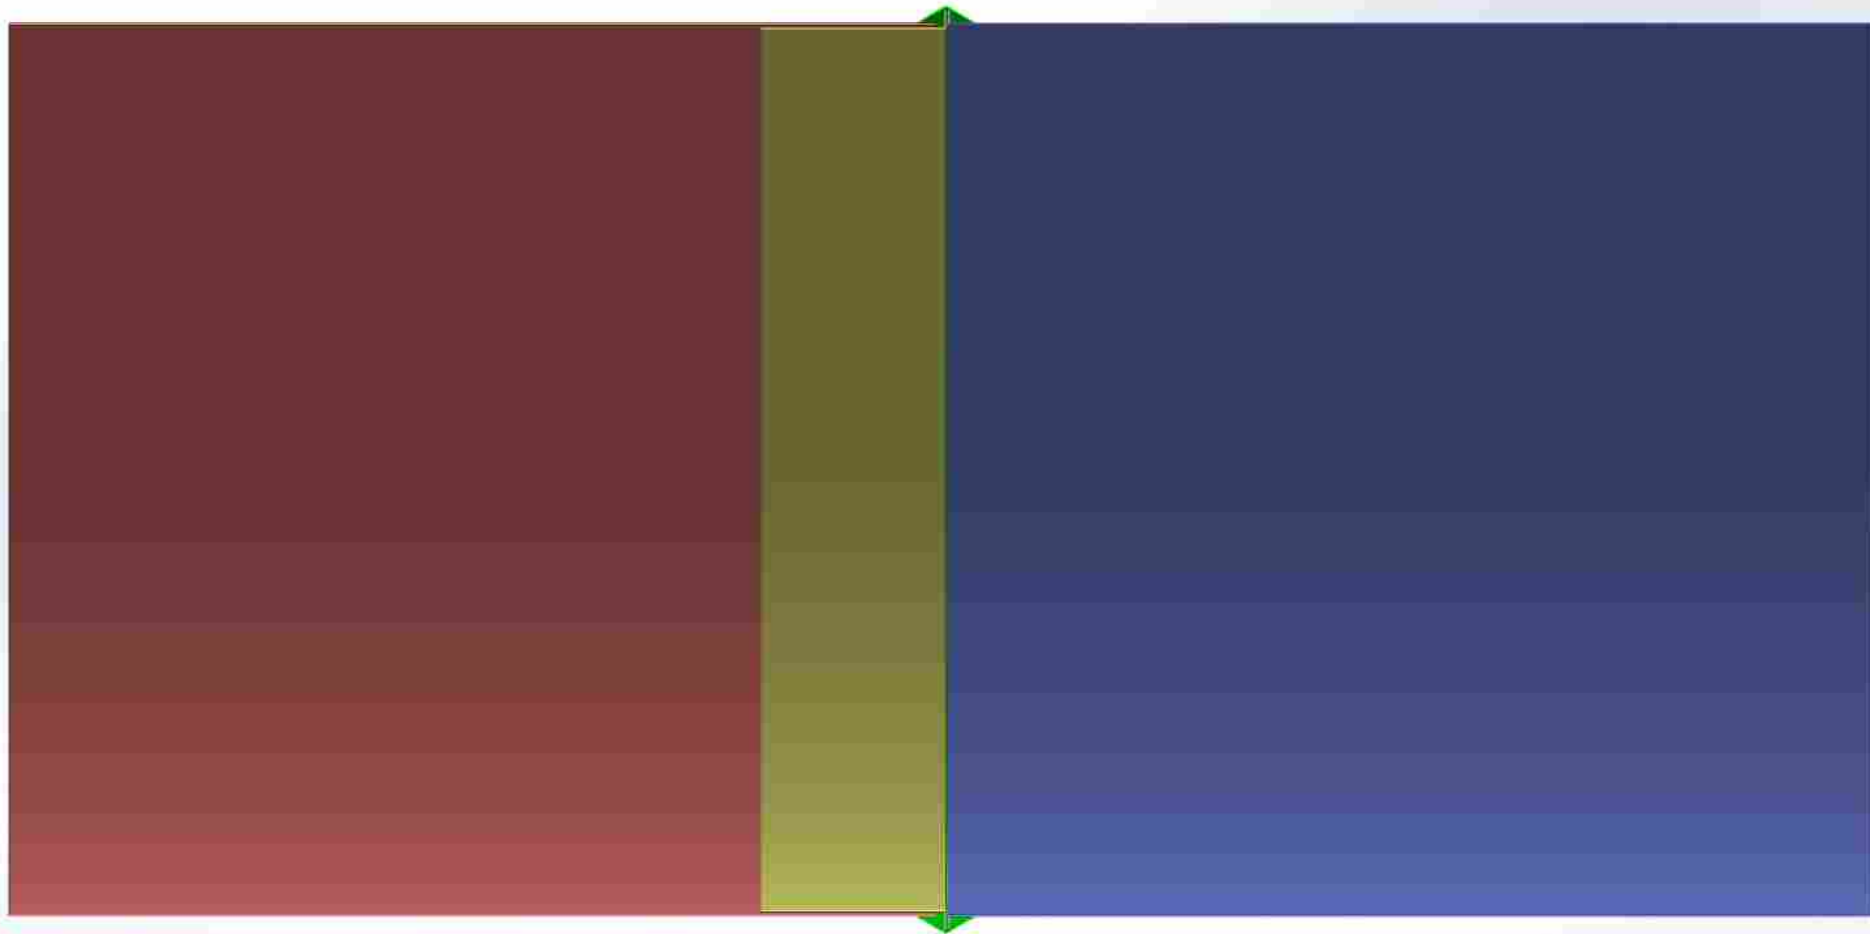

-  Conduit venant de la CTA
-  Embout de raccordement interne
-  Gaine SIONAIR
-  Collier

